



www.MLMEBLE.pl

GB

D

CZ

SK

RUS

LT

assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKA 02

↑70 →80 ↗40



akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitūra :

<p>x 14</p> <p>KK 8/30</p>	<p>x 7</p> <p>KT 6,3/50</p>	<p>x 4</p> <p>ZAK</p>	<p>x 3</p> <p>RN</p>	<p>x 1</p> <p>klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaj</p>	<p>x 1</p> <p>kluczyk / key / schlüssel / klíč / klūč / ключ / raktas</p>	<p>x 16</p> <p>WT 3,5x16</p>	<p>x 10</p> <p>WT 4x35</p>
<p>x 4</p> <p>WE 6,3x13</p>	<p>x 12</p> <p>PA Ø5</p>	<p>x 4</p> <p>SG 8/8</p>	<p>x 2</p> <p>PK H-4</p>	<p>x 2</p> <p>ZPW</p>	<p>x 5</p> <p>UT L96</p>	<p>x 12</p> <p>WT 3x16</p>	<p>x 6</p> <p>BDK</p>
<p>x 40</p> <p>GZ 1/10</p>	<p>x 1</p> <p>PA L300</p>	<p>x 4</p> <p>PO Ø5 E</p>	<p>x 5</p> <p>MD</p>	<p>x 4</p> <p>BDP</p>			

do montażu potrzebne są:

are needed for assembly:


sind erforderlich für die montage:




jsou potřebné pro montáž:




sú potrebné pre montáž:


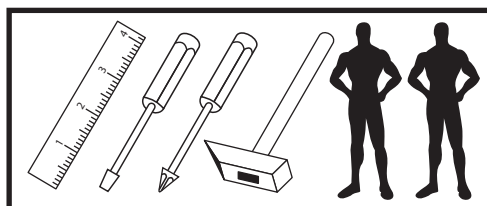
которые необходимы для сборки:

Surinkimui reikės



	CODE			
1	SZAFKA02_01	800	400	1
2	SZAFKA02_02	680	385	1
3	SZAFKA02_03	604	384	1
4	SZAFKA02_04	764	384	1
5	SZAFKA02_05	764	60	1
6	SZAFKA02_06	471	281	1
7	SZAFKA02_07	124	281	1
8	SZAFKA02_08	461	287	2
9	SZAFKA02_09	457	194	3
10	SZAFKA02_10	335	285	1
11	SZAFKA02_11	300	80	2
12	SZAFKA02_12	229	80	1
13	SZAFKA02_13	680	385	1
14	SZAFKA02HDF_01	632	308	1
15	SZAFKA02HDF_02	632	239	2


	CODE			
16	SZAFKA02HDF_03	302	258	1
17				

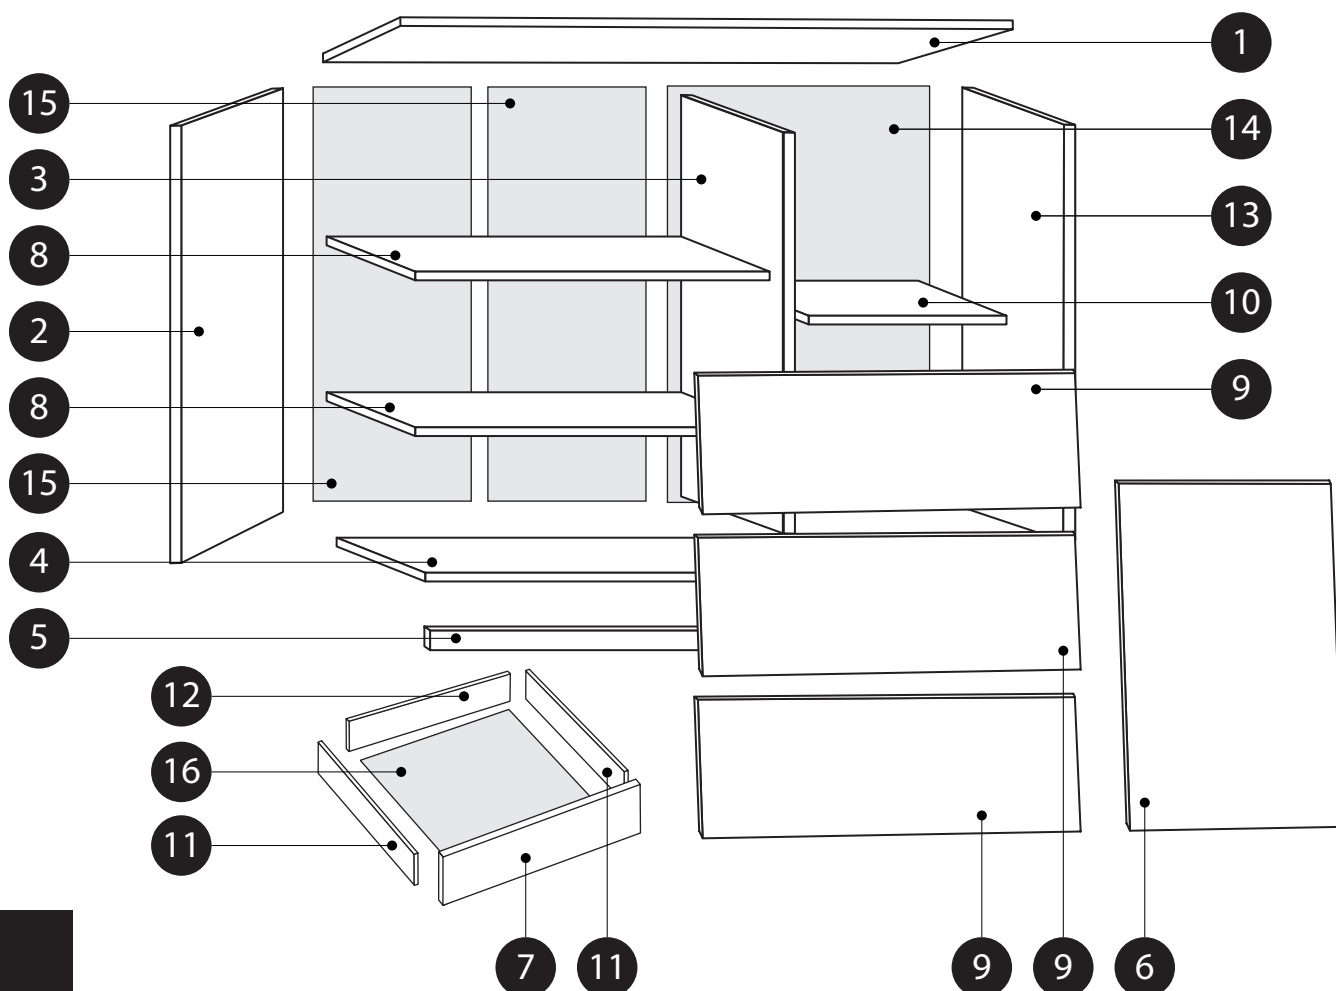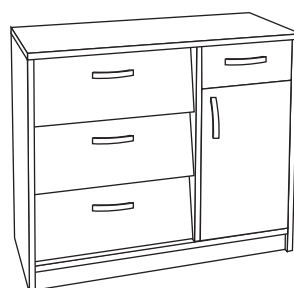


Kolejność montażu: I II III IV V VI VII

! UWAGA! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w białe otwory.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holi "KK" a "MD" v korunách a boky.
ПОЗОР! - Првѣ прислушенство палочки "KK" и "MD" в верхинам и по бокам.
ВНИМАНИЕ! - Pirmausiait furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.
DÉMOSI! - Pirmausiait furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.




I
W pierwszej kolejności przykręć prowadnica.
 First, tighten the guides.
 Zuerst ziehen Sie die Führer.
 Za prvé utiahnite prívodcu.
 По првѣ утаһните сприводцу.
 Впервых, устачитрыть гыдов.
 Pirmausiait prisukite bėgelius.

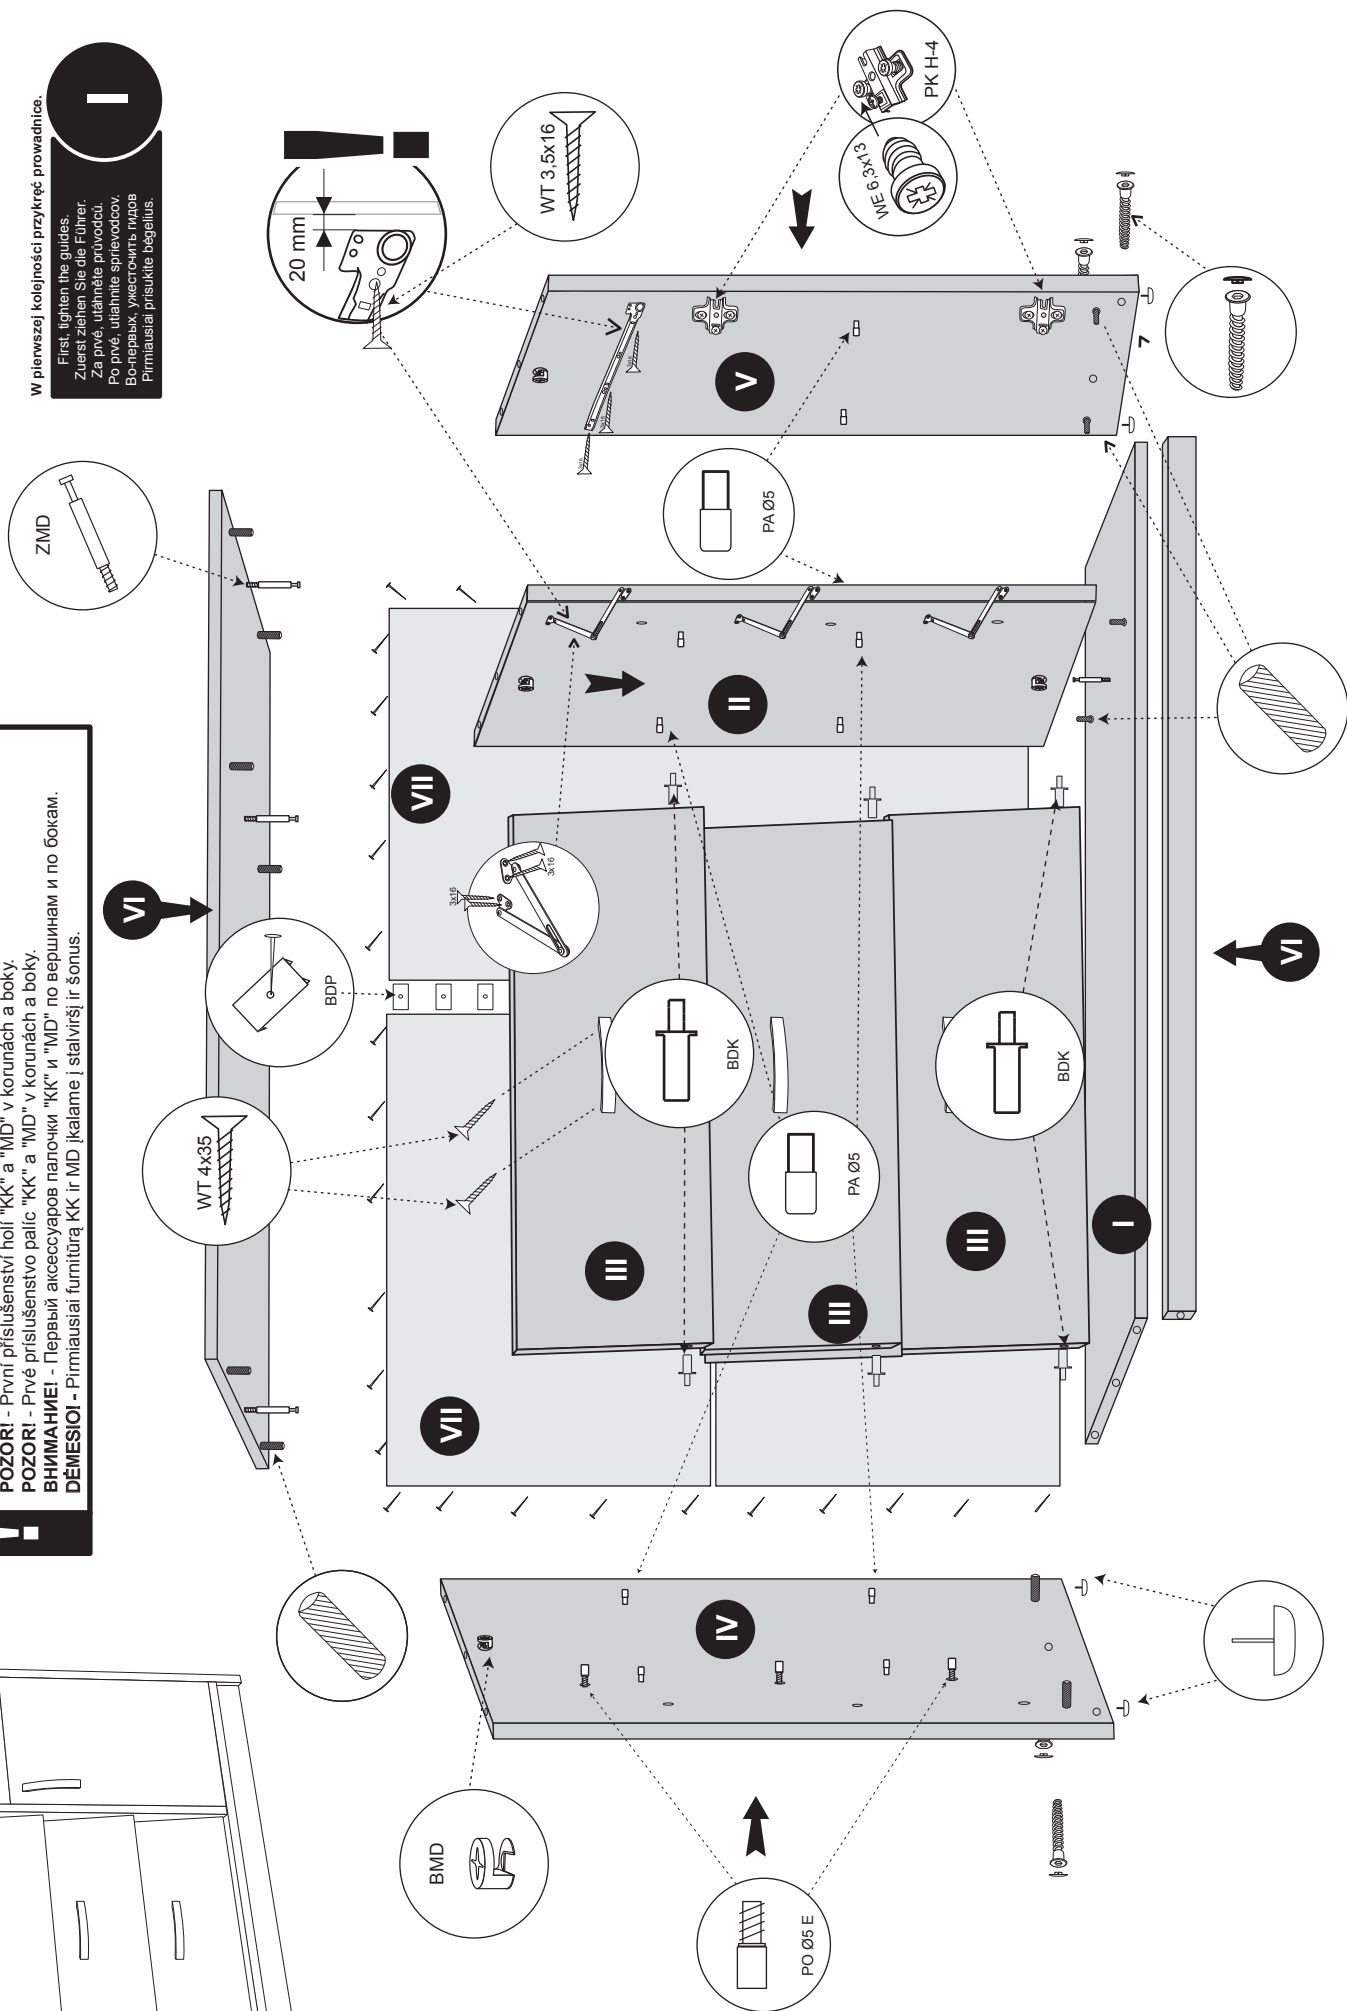

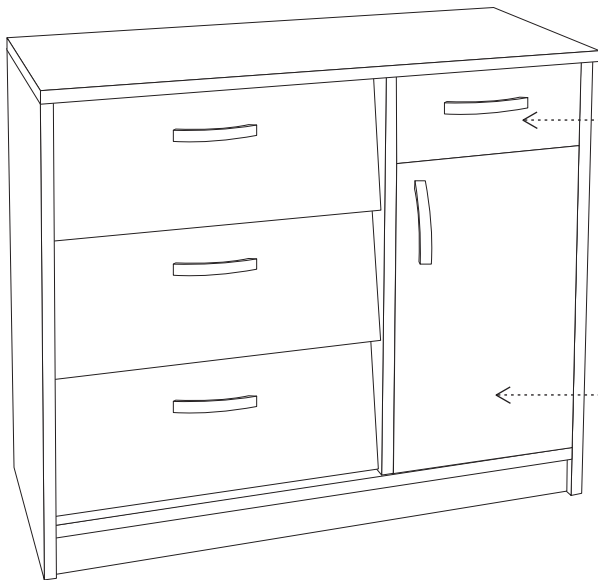

A

B

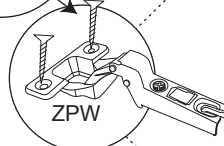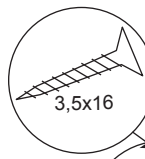

B

