



www.MLMEBLE.pl

GB

D

CZ

SK


RUS

LT

assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija








## INSTRUKCJA MONTAŻU




PORTO 08



↑78 →146 ↗23

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксессуары / furnitūra :

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| x 48<br><br>KT 6,3/50 | x 48<br><br>ZAK | x 12<br><br>WT 3x30 | x 6<br><br>ZAM 13x60 | x 1<br><br>kluczyk / key /<br>schlüssel / kič /<br>klūč / ключ / raktas |
|--|--|--|---|--|

do montażu potrzebne są:  
are needed for assembly:  
sind erforderlich für die montage:  
jsou potřebné pro montáž:  
sú potrebné pre montáž:  
которые необходимы для сборки:  
Surinkimui reikės

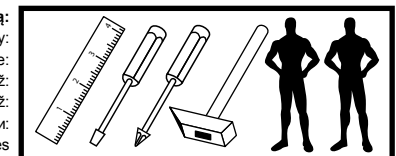

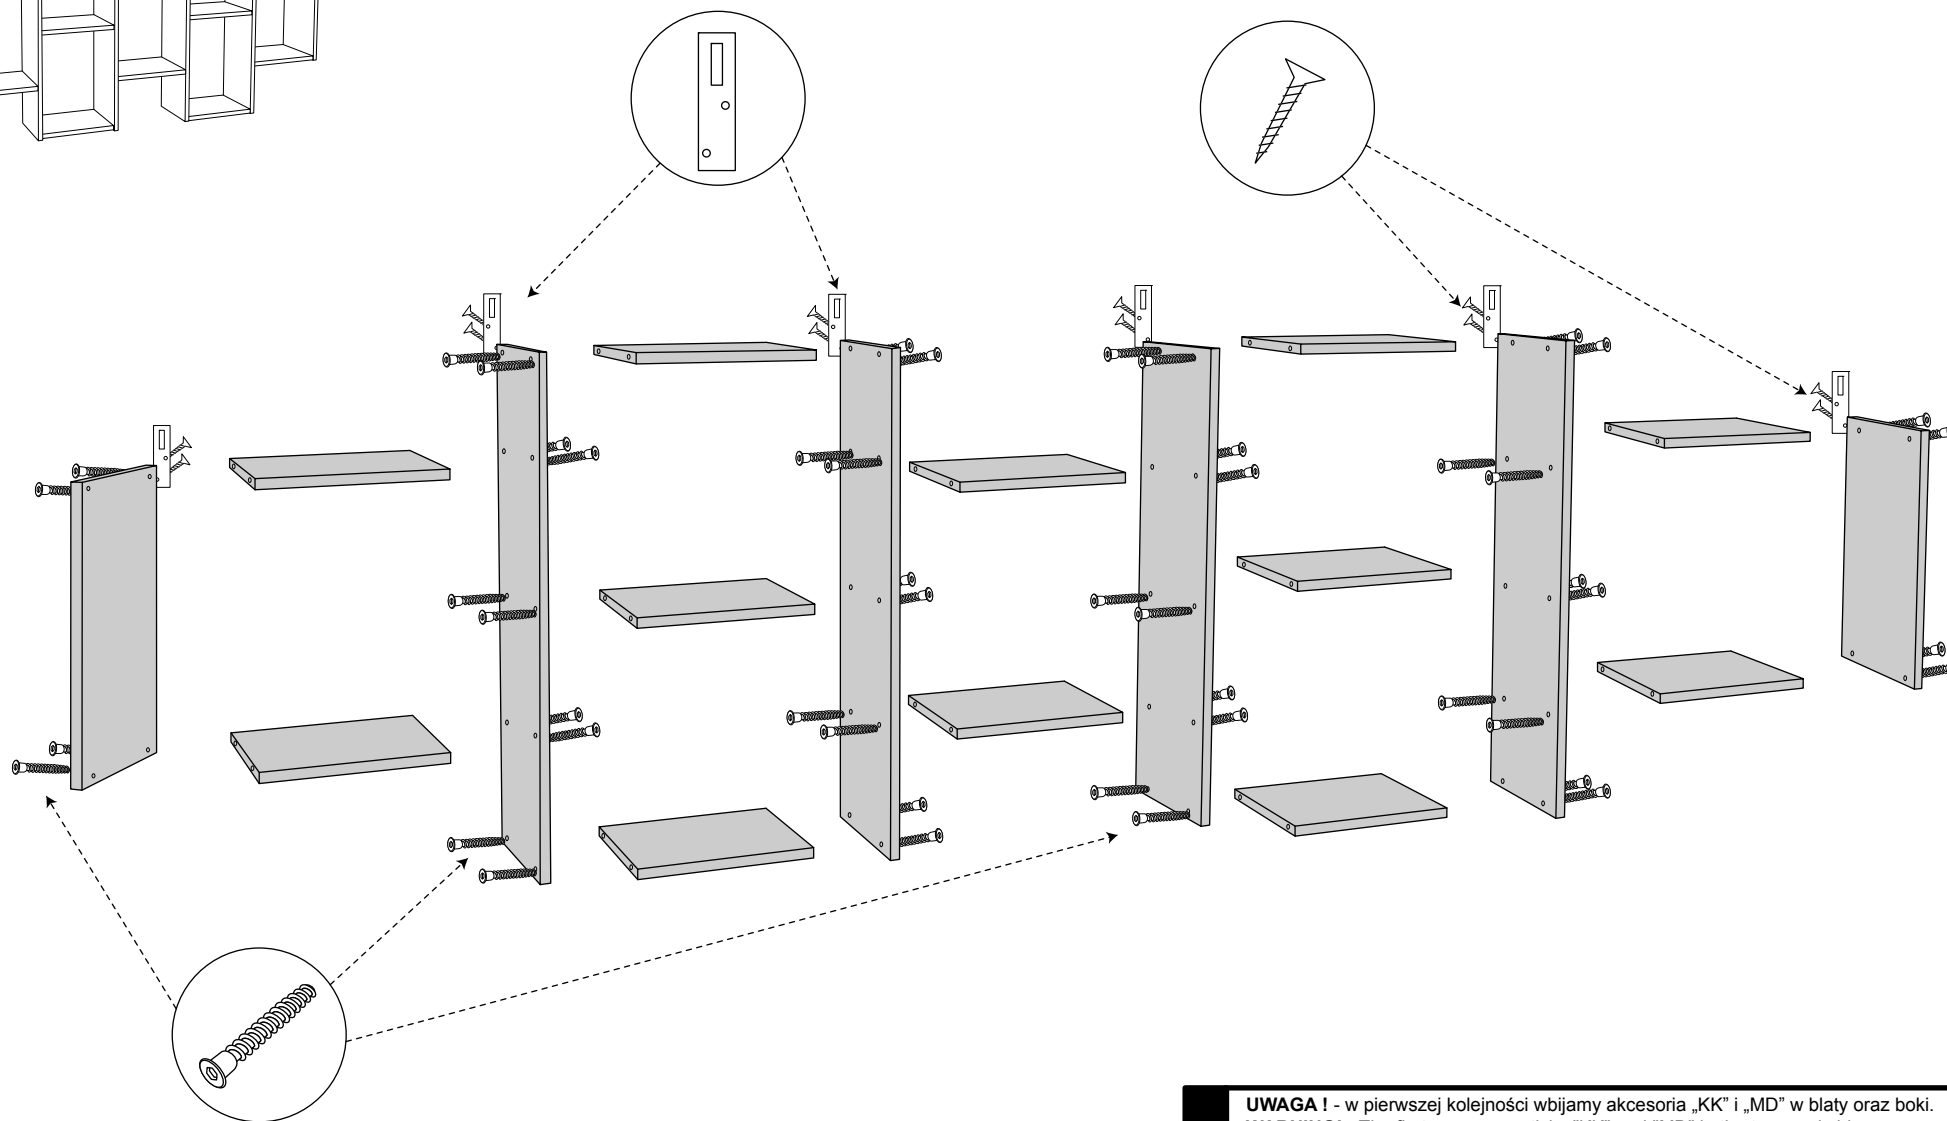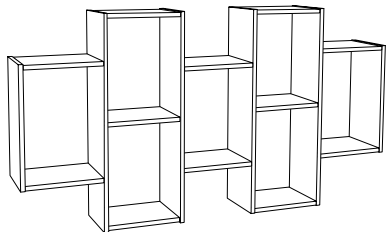

**!** **UWAGA !** - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.  
**WARNING!** - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.  
**WARNUNG!** - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.  
**POZOR!** - První příslušenství holí "KK" a "MD" v korunách a boky.  
**POZOR!** - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.  
**ВНИМАНИЕ!** - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.  
**DĚMESIOI** - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.