


NÁVOD NA MONTÁŽ ABO-W2015 GRN

30 min

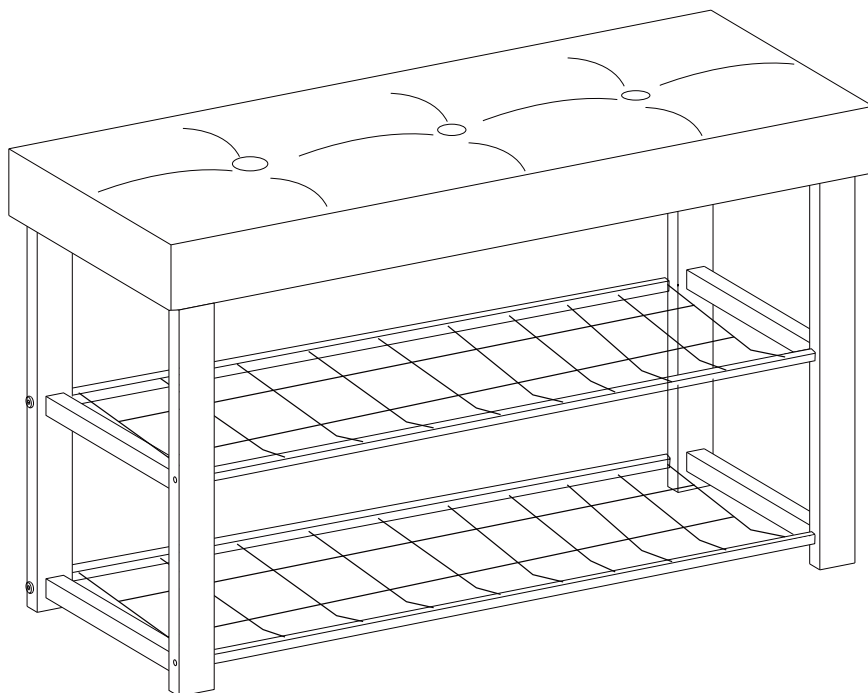

MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
2. Při montáži dajte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.
3. Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně utáhněte.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. K čištění používejte pouze měkký hadřík a prostředky k tomu určené.
2. Nepoužívejte na místech s nadměrným výskytem vlhkosti nebo teploty.
3. Na botník nestoupejte, nesedějte ani ho nepřetěžujte.
4. Nepoužívejte botník k jinému účelu, než je určen.




MONTÁŽNE POKYNY

1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechybajú alebo nie sú poškodené.
2. Pri montáži dajte pozor na prítomnosť detí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehltnutiu malých dielov alebo poraneniu.
3. Skrutky počas inštalácie neufahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite.


POKYNY NA POUŽÍVANIE

1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku a prostriedky na to určené.
2. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom vlhkosti alebo teploty.
3. Na regál nestúpajte, nesedajte a ani ho nepreťažujte.
4. Nepoužívajte regál na iný účel, než je určený.


1 x 2




2 x 2




3 x 2




4 x 1



5 x 4




6 x 12



7 x 1



1

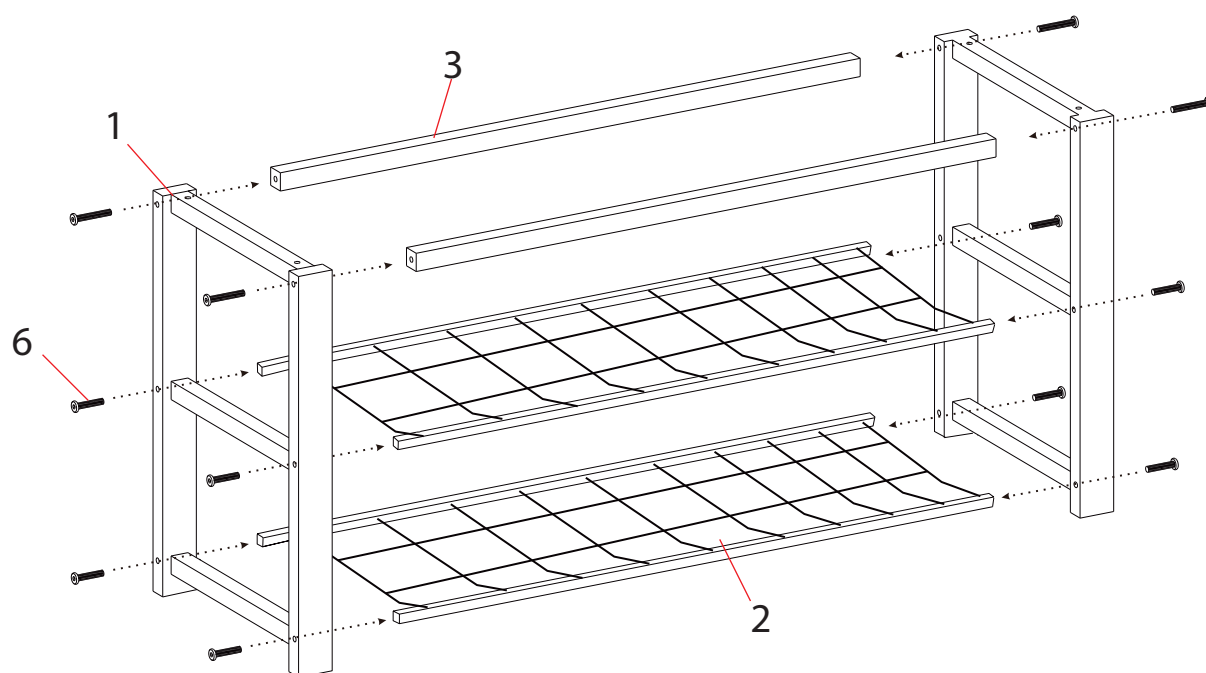

2

